


Kompatibel med alla Advanced GPS Navigation trollingmotorsystem.

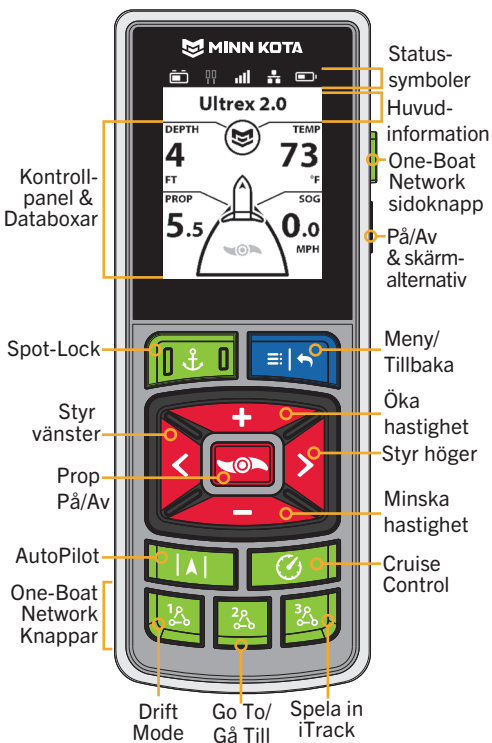

## KONTROLLPANEL & DATABOXAR

De databoxar som visas på kontrollpanelen är specifika för navigationsfunktioner och menyer.

DEPTH	Djup	Aktuellt vattendjup baserat på kommunikation med en Humminbird.
TEMP	Temperatur	Aktuell vattentemperatur baserat på kommunikation med en Humminbird.
PROP	Prop hastighet	Visar aktuell propellerhastighet.
		Visas när propellern är aktiverad. Roterar när propellern är på och propellerhastigheten är större än noll. Blinkar när en navigationsläge används som kräver att propellern är aktiverad.
	Prop På/Av	
	Motorriktning	Riktningen som motorn pekar i förhållande till kölen.
SOG	Fart över grund	Visar aktuell fart över grund.
	Maxhastighet	Visas när maxhastighet är aktiverad.
DIST	Distans	Distans till ett mål i navigeringsläge.
TARGET	Målhastighet	Målhastighet när farthållaren är aktiverad.
COURSE	Kurs	Avsedd färdriktning mätt mellan start- och slutpunkt.
CONTOUR	Kontur	Angivet djup valt när Follow the Contour är aktiverat.
	Spela in	Visas när en iTrack spelas in.
JOG	Spot-Lock Jog	Visas när Spot-Lock är aktiverad och motorn har Spot-Lock Jog aktiverad.
		Visas när Circle Mode används. Radien är ett avstånd från den inställda punkten.
RADIUS	Radie	
BRG	Bäring	Riktningen från båtens nuvarande plats till målet under navigering.
DTG	Återstående distans	Återstående distans till en Spot-Lock.
	Eco	Eco-läge sparar energi genom att begränsa dragkraften på utvalda modeller. (Quest)

## KNAPPAR

### MENY

	På/Av	Startar fjärrkontrollen. Tryck en gång för att visa alternativ för skärmbelysning samt snabbval. Tryck och håll in i 3 sekunder för att stänga av.
	Meny/Tillbaka	Tryck för att gå in eller ut ur menyer. Tryck och håll in för att stänga menyer och återgå till kontrollpanelen.

### MANUELL KONTROLL

	Öka/Minska hastighet	Tryck för att öka eller minska motorhastigheten. Tryck för att bläddra uppåt och nedåt i en meny.
	Styr Vänster/Höger	Tryck för att styra motorn till vänster eller höger. Tryck för att flytta åt vänster eller höger i en meny.
	Propeller På/Av	Tryck för att slå på och av propellern.

### NAVIGATION

	Spot-Lock	Tryck för att aktivera och inaktivera Spot-Lock.
	AutoPilot	Tryck för att aktivera och inaktivera AutoPilot.
	Cruise Control	Tryck för att aktivera och inaktivera farthållaren.
	One-Boat Network	Tryck för att aktivera och inaktivera One-Boat Network (OBN)-funktioner.

## ONE-BOAT NETWORK KNAPPAR



Mappa favorit funktioner till OBN-knapparna. Knapparna kommer aktivera/inaktivera funktionen eller visa menyalternativ för funktionen. Vissa funktioner kräver dubbeltryck för att aktiveras. Förinställningarna på de fyra OBN-knapparna är Drift Mode, Go To, Spela in iTrack & Markera Waypoint.

### Anpassa One-Boat Network Knappar

- Håll in den OBN-knapp som anpassas.
- Välj det önskade alternativet och tryck höger för att bekräfta.

## STATUSSYMBOLER

	Motor Batteri	Batterinivå när propellern är avstängd.
	Grundvattenankare	Visar anslutningen med ett eller två grundvattenankare.
	GPS signalstyrka	Visar nivån på GPS-signalstyrkan. Om inga staplar visas, eller om staplarna blinkar, har systemet ännu inte fått en GPS-signal.
	Humminbird anslutning	Visas i vitt när Humminbird är ansluten.
	Fjärrkontrollens batteri	Visar batterinivån för fjärrkontrollen.

Grå ikoner indikerar ingen anslutning.

## HUVUDINFORMATION

När ingen navigationsfunktion är aktiv visas motorns namn i det aktiva bandet. När en navigationsfunktion är vald visas den aktiva funktionen.

**OBS:** När du bläddrar genom menyalternativen är Prop On/Off-knappen den enda manuella knappen som förblir funktionell och kommer att avbryta vissa navigeringsfunktioner.

## FARTHÅLLARE >



Justera målshastigheten för att hålla fart över grund (SOG) konstant.

### > Aktivera & inaktivera farthållare.

1. Tryck på knappen för farthållare.
2. Målshastigheten kan ökas och minskas med +/- knapparna.
3. Tryck på knappen för farthållare för att avaktivera.

## AUTOPILOT >



Låst riktning

Använder kompassriktning för att hålla motorn riktad i samma kompassriktning.

Låst kurs

Använder kompassriktning och GPS-data för att korrigera för vind, ström och yttre krafter för att hålla båten på den avsedda kursen.

### > Aktivera & inaktivera AutoPilot

1. Tryck på AutoPilot knappen.
2. Autopiloten aktiveras antingen i Låst riktning eller Låst kurs beroende på vilket läge som är inställt.
3. Tryck på Autopilot knappen för att inaktivera.

### > Låst kurs Autopilot Jog

1. När Autopilot är aktiverad, tryck Meny och välj justera kurs med högerknappen.
2. Bläddra till Jog och tryck vänster eller höger för att justera kursen i 1,5 meter intervaller.

## DODGE >



Avbryt tillfälligt navigering för att manuellt styra runt ett hinder och återuppta navigeringen enkelt. När Dodge är aktiverat och andra navigationsfunktioner pågår, tillåter Dodge att manuellt styra motorn utan att avbryta den aktuella navigeringen. Dodge är aktiverat som standard.

### > Aktivera & inaktivera Dodge

1. Tryck meny och väl motor-inställningar med högerknappen.
2. Bläddra till Dodge och tryck på högerknappen för att slå på/av.

## DRIFT >



Håll båten på en kontrollerad målshastighet när du följer en önskad kurs utan påverkan av vind- eller ström. Drift är standardläget för OBN 1 knappen.

### > Aktivera Drift

1. Tryck på OBN 1 knappen. ELLER
1. Tryck på Meny knappen.
2. Välj Go To meny med högerknappen.
3. Välj Drift med högerknappen.

### > Avaktivera Drift

1. När Drift är aktiverat, tryck Meny och välj Avbryt Navigering med högerknappen.

### > Justera Drift

1. När Drift är aktiverat, tryck Meny och välj Justera Kurs med högerknappen.
2. Bläddra till Vinkel eller Jog och använd vänster eller höger för att justera kursen i 5 graders intervaller (vinkel) eller i 1,5 meter intervaller (Jog).

## SPOT-LOCK >



Använd GPS-kordinater för att automatiskt ankra båten på en önskad plats.

### > Aktivera & inaktivera Spot-Lock

1. Tryck på Spot-Lock knappen.
2. För att spara en Spot-Lock, tryck Meny . Bläddra till spara Spot-Lock och välj med högerknappen.
3. Tryck på Spot-Lock knappen för att avaktivera.

### > Spot-Lock Jog

- (För Spot-Lock Jog kompatibla motorer.)
1. Med Spot-Lock aktiverat, använd - knappen för förflyttning bakåt, + knappen för förflyttning framåt, vänster för förflyttning vänster, och höger för förflyttning höger. Spot-Lock positionen förflyttas i 1,5 meter intervaller i vald riktning.

## WAYPOINTS >



Spara positioner för att markera intressanta platser. Markera en waypoint är standardinställningen för OBN-sidoknappen för utvalda trollingmotorer.

## > Spara en Waypoint

1. Tryck på OBN-sidoknappen ELLER
1. Tryck Meny och bläddra till Markera Waypoint. Välj med högerknappen.

## GO TO/GÅ TILL >



Enkel åtkomst till sparade positioner & ruttor. Go To är standardläget för OBN 2 knappen.



Waypoint



Spot-Lock



iTrack



Drift

### > Gå till sparad position/rutt

1. Tryck på OBN 2 knappen. ELLER
1. Tryck Meny .
2. Välj Gå till med högerknappen.
3. Välj navigeringsläge med högerknappen. En lista med sparade alternativ visas.
4. Bläddra till önskat val och välj med högerknappen.

### > Inaktivera Go To Navigering

1. När Gå till är aktiverat, tryck Meny och välj Avbryt Navigering med högerknappen för att inaktivera.

## ITRACK >



Skapa, spara, återfölj och återvänd till de mest produktiva trollingrutterna. Spela in iTrack standardvalet för OBN 3 knappen.

### > Spela in iTrack

1. Tryck på OBN 3 knappen. ELLER
1. Tryck Meny och välj Min data med högerknappen.
2. Bläddra till Spela in iTrack välj med högerknappen för att aktivera.

### > Sluta Spela in

1. Tryck på OBN 3 igen för att avaktivera. ELLER
1. Tryck Meny och välj Stoppa iTrack. Bläddra till Stoppa eller Avbryt och välj med högerknappen.

**TIPS:** För avancerade navigeringsfunktioner som kan aktiveras från ekolodet, se Humminbird manualen



Skanna QR-koden för kompletta produktmanualer till Minn Kota & Humminbird på [comstedt.se](http://comstedt.se)